IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
5. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The product may fall causing serious damage to the product.
6. Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation to protect from overheating. These openings must not be blocked by placing the product on the bed, sofa, rug, or other similar surfaces. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
7. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in the risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
8. To reduce the risk of electric shock, do not disas semble this product, but take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subse quently used.
9. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

A. When the power cord or plug is damaged or frayed.
B. If liquid has been spilled into the product.
C. If the product has been exposed to rain or water.

D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
E. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
F. If the product exhibits a distinct change in performance.
10. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
11. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Never install telephone wiring during a lightning storm.
2. Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
3. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying telephone lines.

NOTE: Refer to “FCC Requirements” section before connection to telephone line.

GET TO KNOW YOUR CONAIRPHONE™

1. Redial Key
2. Flash Key
3. On/Off Switch with In-Use Indicator
4. Receiver Volume Hi/Low Switch
5. Tone/Pulse Switch
6. 25 ft. Modular Cord
7. Earset
8. Microphone/Microphone cap
9. Stand and Post

Diagram A

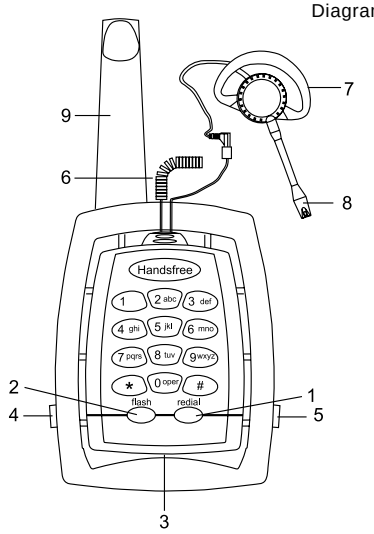

This Carton Contains

- Large Ear Piece Receiver Bracket
- Small Ear Piece Receiver Bracket
- Earset Cord Clip
- Belt Clip
- One 25 ft. line cord with Microphone
- Owner’s Manual / Warranty Information

IMPORTANT NOTICE

Your CONAIRPHONE™ will operate on either true tone or rotary systems.

1. If your home is wired for rotary service, move the Tone/Pulse switch to Pulse position (P).
2. If your home is wired for Tone service, move the switch to the Tone position (T).
3. If you are unsure which type of service you have, position Tone/Pulse switch to Tone (T). If dialing can not be done, set to Pulse (P).

INSTALLATION

Line Cord Connection

With modular jack telephone system connect the straight telephone line cord to the modular jack located at the back of the base. Insert the other end of cord into a modular wall jack. Make sure all plugs snap firmly in place (see Diagram B).



Diagram B

With a four prong style jack, simply use a plug in modular adapter (see Diagram C).

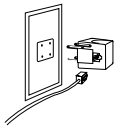

Diagram C

Earset Cord Connection

Insert the earset plug (A) into the jack on the unit (B) (see Diagram D).

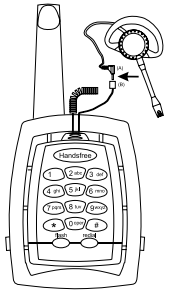

Diagram D

EARSET

The earset can be used on either the left or right ear. Adjust the swivel cap (B) so that the earset is compatible to either the right or left ear. For an ideal fit on virtually any ear, the SW9280 comes with two different sized receiver brackets. The larger receiver bracket is already installed on the earset. To use the smaller receiver bracket, twist off the larger receiver bracket by turning counterclockwise. Replace with the smaller receiver bracket by turning clockwise. Rotate the microphone boom (A) so that the microphone cap (C) is pointed towards the mouth. For servicing or replacement, please contact us for a suitable earset.

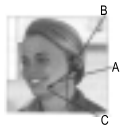

Receiving a Phone Call

1. When your phone rings, slide the On/Off switch to the On position. The On/Off switch LED turns On.
2. To disconnect the line, slide the On/Off switch to the Off position. The On/Off switch LED turns Off.

Dialing a Call

NOTE: Before dialing, make sure the Tone/Pulse switch is correctly positioned for your type of service. Your Conairphone™ (in pulse setting) uses electronic pulses to simulate dialing. You might hear pulsing for a second or two after the last button has been pressed.

KEY FEATURES

The SW9280 includes an earset cord clip for added convenience!

To use the earset cord clip, put on the earset. Slide the clip onto clothing with the cord holder facing out. Place the cord over the holder and press down to secure.

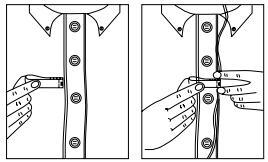

BELT CLIP

Convenient belt clip for mobility and comfort.

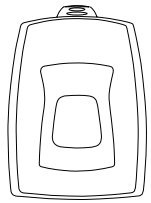

LAST NUMBER REDIAL

Your CONAIRPHONE™ remembers the last number dialed. If the number you dial is busy or not being answered, hang up. To automatically redial the last number, press the REDIAL button.

NOTE: You can redial the same number as many times as needed. However, once you dial another number, the previous number is erased.

FLASH

The FLASH key can be used to retrieve a new dial tone after ending a call.

NOTE: The FLASH button is also a useful feature for special telephone service such as call waiting and three party calling. Press briefly, release, and perform the custom call procedure. After you have used the FLASH function, and you wish to use the REDIAL function, you must reset the unit before the redial function can be used. Reset the telephone by turning the On/Off switch to the Off position and then to the On position.

RECEIVER VOLUME CONTROL

The Receiver Volume Control is located on the side of the phone. This control allows you to adjust your receiver volume from normal to high for a more comfortable listening level.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Problem: No dial tone

• Check all modular plugs to be sure they have clicked into place.
• Are cords damaged in any way?
• Try another phone jack. If your CONAIRPHONE™ works on another jack, there may be a problem with your wiring.

Problem: I hear my phone dialing, but I can not get past the dial tone.

• Check the tone/pulse switch. If positioned in Tone (T) mode, switch to Pulse (P). You may have pulse dialing service.

Problem: Phone doesn't ring.

• How many extensions are connected to your line? If more than five telephones are installed on the same line, you may need to contact your local telephone company to determine the maximum number of extensions for your calling area.

Problem: The sound volume is too low.

• Is another extension off hook? If so, hang up extension.

HEARING AID COMPATIBILITY

Your CONAIRPHONE™ telephone is compatible with inductively coupled hearing aids.

FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment complies with part 68 of the FCC rules ACTA technical requirements. On the bottom of the base of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The USOC number of the registration jack for the equipment is RJ11C.

The FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is TIA/EIA-IS-968 compliant.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice isn't practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service. If you experience trouble with this telephone equipment the telephone company may ask that you disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs.

This equipment is hearing aid compatible.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ADDITIONAL INFORMATION

A. When your CONAIRPHONE™ is not in use, make sure the handset is engaged into the base unit.
B. Avoid rough handling, areas with excessive moisture, heavy dust or extreme temperature.
C. To clean, use a mild detergent and slightly damp cloth, never use strong solvents or abrasives.

D. Connecting this telephone to a coin operated telephone or a party line is prohibited by law.
E. If it is determined that your telephone is malfunctioning, the FCC requires that it be disconnected from the modular outlet until the problem has been corrected.

SERVICE

According to FCC regulations this equipment which has been certified and registered by the FCC, may only be repaired by authorized person or the FCC certification may be voided. Should you encounter any problems, please call the Conairphone toll-free Customer Hotline for assistance: **1-800-366-0937, Monday-Friday between the hours of 8:30 am - 9:00 pm (EST) and Saturday 8:30 am - 12:30 pm (EST).** You can also visit our website **www.conairphone.com**

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This Conairphone™ telephone is warranted to the original purchaser to be free from defects in materials and workmanship under normal installation, use, and service for a period of one (1) year from the date of purchase as shown on the purchaser's receipt.

The obligation of Conairphone™ Retail Sales under this warranty shall be limited to repair or replacement (at our option) during the warranty period of any part which proves defective in material or workmanship under normal installation, use, and service. Products returned to us or to an Authorized Service Center must be accompanied by a copy of the purchase receipt. In the absence of such purchase receipt, the warranty period shall be one (1) year from the date of manufacture. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service together with your sales slip and $5.00 for postage and handling. (California residents need only provide proof of purchase).

This warranty shall be invalid if the product is damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized Service Center, or any use violative of instructions furnished by us.

This warranty is also rendered invalid if this product is removed from the country in which it was purchased, if it is used in a country in which it is not registered for use, and/or if it is used in a country for which it was not designed. Due to variations in telephone systems and communications laws, this product may be illegal for use in some countries. Conairphone™ assumes no responsibility for damages or penalties incurred resulting from the use of this product in a manner or location other than that for which it is intended.

This one-year limited warranty is in lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

Service Center

CONAIR CORPORATION

7475 N. Glen Harbor Blvd.,

Glendale, AZ 85307

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre que use su equipo telefónico, siga las reglas básicas de sequridad para reducir el riesgo de fuego, electrocución y lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el aparato.
3. Desconecte este aparato del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosól. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
4. No use este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavabo, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
5. No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
6. Las ranuras y aberturas en la cubierta y en la parte trasera o inferior son para ventilación, como portección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben de obstruirse o taparse. Estas aberturas nunca deben de obstruirse al colocar el aparato en la cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Nunca debe de colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador o registro de calor. Este aparato no debe de colocarse en una instalación empotrada a menos de que cuente con adecuada ventilación.
7. Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a este aparato por las ranuras de la cubierta, puesto que posrían tocar puntos peligrosos de voltaje o hacer cortocircuito resultando en un riesgo de fuego o electrocución. Evite el derramar cualquier clase de líquido en el aparato.
8. Para reducir el riesgo de electrocución, no trate de desarmar el aparato; llévelo a un centro de servicio autorizado cuando sea necesario proporcionarle servicio o reparaciones. El abrir o quitar las cubiertas podrá exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. El volver a armar incorrectamente el aparato podrá causar electrocución al usar nuevamente el aparato.

9. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:

A. Si el cable eléctrico o el enchufe está dañado o deshilachado.
B. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
C. Si se aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
D. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, puesto que el ajustar incorrectamente otros controles podrá causar danos y muchas veces podrá requerir de mayor servicio de parte de un técnico calificado para que el aparato funcione normalmente.
E. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
F. Si el aparato muestra un cambio distinto en su operación.

10. Evite usar un teléfono (a menos de que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.
11. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Nunca instale cable telefónico durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos de que el enchufe esté diseñado específicamente para dichos lugares.
3. Nunca toque cable telefónico o las terminales sin aislamiento a menos de que la línea telefónica haya sido desconectada en la red de interconexiones.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.

GET TO KNOW YOUR CONAIRPHONE™

1. Tecla para Remarcar (Redial)
2. Tecla Flash
3. Interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) con Indicador En Uso (In Use)
4. Interruptor de Volumen Alto/Bajo (Hi/Low)
5. Interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse)
6. Cable modular de 25 Pies
7. Auricular
8. Micrófono/Tapa del micrófono
9. Soporte y Poste

Diagrama A

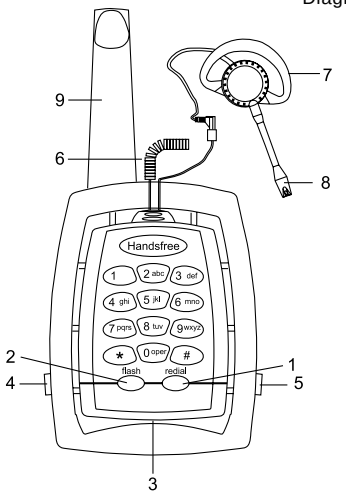

Esta caja contiene
- Un auricular grande
- Un clip para sujetar el cable del auricular
- Un clip para sujetar a un cinturón
- Un cable telefónico de 25 pies con micrófono
- Un manual del usuario/Información de la garantía
- Un soporte pequeño para el auricular

AVISO IMPORTANTE

Su CONAIRPHONE™ funcionará con todos los sistemas, tanto los de tono como los de disco (rotativo o pulsos).

1. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio de disco, mueva el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) a la posición de Pulso (P).
2. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio a base de tono, mueva el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) a la posición de Tono (T).
3. Si no sabe que tipo de servicio tiene, coloque el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) a la posición de Tono (T). Si aún no puede marcar, coloque en Pulso (P).

INSTALACIÓN

Conexión del cable telefónico
Conecte el extremo recto del cable telefónico al enchufe telefónico modular de la pared. Asegúrese que todas las conexiones queden firmemente colocadas en su lugar. (véase el Diagrama B).

Diagrama B



Con un enchufe de cuatro espigas, simplemente use un adaptador modular de enchufe (véase el Diagrama C).

Diagrama C



Conexión del cable del auricular

Conecte el enchufe del auricular (A) al enchufe de la unidad (B) (véase el Diagrama D).

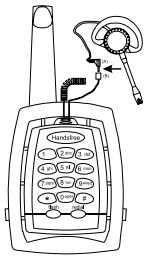

Diagrama D

AURICULAR

El auricular puede usarse ya sea en la oreja izquierda o en la derecha. Ajuste la tapa giratoria (B) para que sea compatible ya sea con la oreja izquierda o con la derecha. Para un ajuste perfecto en cualquier oreja, el modelo SW9280 viene con dos piezas de diferente tamaño para sujetar cómodamente el auricular por detrás de la oreja. La pieza más grande para sujetar el auricular ya viene instalada en el auricular. Para usar la pieza más pequeña, quite la pieza más grande girándola hacia la izquierda. Reemplácela con la pieza más pequeña al colocarla y girarla hacia la derecha. Ajuste la posición del micrófono flexible (A) al girarlo para que la punta del micrófono quede apuntada hacia la boca.

Recibiendo una Llamada

1. Al sonar su teléfono, coloque el interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) a la posición de Encendido (On).
2. Para desconectarse de la línea, coloque el interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) a la posición de Apagado (Off).

Marcando un Número

NOTA : Antes de marcar, asegúrese de que el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) esté colocado correctamente de acuerdo al tipo de servicio que tiene usted. Su teléfono CONAIRPHONE™ (en la posición de pulso) usa pulsos electrónicos para simular la acción de marcar. Debido a esto, podrá escuchar un pulsado durante uno o dos segundos después de oprimir la última tecla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

¡Para mayor comodidad, el modelo SW9280 viene con un clip para sujetar el cable del auricular!

Para usar el clip para sujetar el cable del auricular, colóquese el auricular en la oreja. Sujete el clip a una prenda de vestir con el sujetacables hacia fuera. Coloque el cable por encima del sujetacables y oprima hacia abajo para sujetarlo en su lugar.

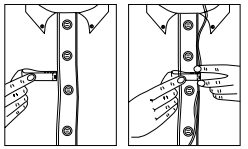

Sujetador para cinturón

Conveniente sujetador para cinturón para mayor movilidad y comodidad.

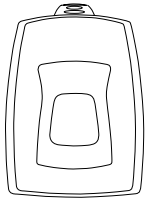

REMARCADO DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Su teléfono CONAIRPHONE™ recuerda el último número que usted marcó. Si el número que usted marcó está ocupado o no fue contestado, cuelgue. Si desea volver a marcar automáticamente el último número marcado, oprima la tecla de Remarcar (REDIAL).

NOTA: Usted puede volver a marcar el mismo número telefónico cuantas veces desee. Sin embargo, una vez que usted marque otro número, el número anterior es borrado.

TECLA FLASH

La tecla FLASH puede ser usada para accesar un nuevo tono para marcar después de terminar una llamada.

NOTA : La tecla FLASH también es una función útil para servicios telefónicos especiales tales como llamadas en espera y llamadas en triángulo (tripartita). Oprímala brevemente, suéltela y luego lleve a cabo los procedimientos requeridos para dicho tipo de llamadas. Después de usar la función Flash, y si desea usar la función Remarcar (REDIAL), necesita restablecer la unidad antes de poder usar la función Remarcar. Restablezca el teléfono al mover el interruptor de (OFF) Encendido/Apagado (ON/OFF) a la posición de Apagado y luego a la posición de Encendido (ON).

CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR

El Control del Volumen del Receptor se encuentra en un lado del teléfono. Este control le permite ajustar el volumen del receptor entre normal y alto para un nivel más cómodo de sonido.

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS:

Problema: No hay tono para marcar

- Revise todos los enchufes modulares para asegurarse de que estén bien conectados.
- ¿Están dañados los cables en alguna forma?
- Use otro enchufe telefónico. Si su teléfono CONAIRPHONE™ funciona con otro enchufe, puede existir un problema con su cableado.

Problema: Escucho que mi teléfono marca un número, sin embargo, no puedo seguir más allá del tono para marcar.

- Revise el interruptor de tono/pulso. Si está en la modalidad Tono (T), cámbielo a Pulso (P). Probablemente tenga servicio de pulso.

Problema: El teléfono no suena.

- ¿Cuántas extensiones están conectadas a su línea? Si más de cinco teléfonos están instalados en la misma línea, póngase en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de extensiones telefónicas para su área telefónica.

Problema: El volumen de sonido está demasiado bajo.

- ¿Está descolgada otra extensión? Si es así, cuelgue dicha extensión.

COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN

Su teléfono de CONAIRPHONE™ es compatible con aparatos para la audición de acoplamiento inductivo.

Información de la FCC

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) requiere que su compañía de teléfonos le permita a usted el conectar a sus líneas un teléfono registrado con la FCC. La FCC le requiere a usted el proporcionar información, si la solicita su compañía de teléfonos, acerca de la conexión a sus líneas de un teléfono registrado con la FCC. Le podrán solicitar el

número de registro así como el número de equivalencia del timbre (REN); ambos números se encuentran en la parte trasera del auricular. También le podrán solicitar el Código Universal de Orden de Servicio (USOC), el cual es RJ-11C. Incluido con este equipo encontrará un cable telefónico y un enchufe modular que dan cumplimiento con las normas de la FCC. Este equipo está diseñado para ser conectado a una red telefónica o instalaciones cableadas mediante el uso de un enchufe modular que cumple con TIA/EIA-IS-968. El número REN es usado para determinar el número de aparatos que usted puede conectar a su línea telefónica. Un número excesivo de RENs en una línea telefónica puede dar como resultado que losaparatos no suenen cuando reciban una llamada telefónica. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de todos los números REN no deberá de ser superior a cinco (5.0). Para estar seguro del número de aparatos que usted puede conectar a su línea, como lo establece el número REN, debe de ponerse en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de REN para su área telefónica en particular. Si su equipo causa daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos podrá descontinuar su servicio temporalmente, y se le notificará por anticipado cuando sea posible. Si no es posible notificarle por anticipado y las circunstancias ameriten dicha acción, la compañía de teléfonos podrá inmediatamente descontinuar su servicio en forma temporal. En caso de la descontinuación temporal, la compañía de teléfonos debe de:
(1) notificarle tan pronto como sea posible de la descontinuación de servicio; (2) darle la oportunidad de corregir la situación; (3) informarle de sus derechos de presentar una reclamación ante la Comisión de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Subsección E de la Sección 68 de las Reglas y Reglamentos de la FCC.

La compañía de teléfonos podrá efectuar cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos de comunicación en donde tales acciones son requeridas para la operación de sus negocios y podrán ser inconsistentes con las Reglas y Reglamentos de la FCC. Si estos cambios pudieran afectar el uso o funcionamiento de su equipo telefónico,

la compañía de teléfonos debe de notificarle por anticipado y por escrito, para darle la oportunidad de mantener el servicio telefónico sin interrupciones. Si tiene problemas con este aparato telefónico, favor de ponerse en contacto con la LÍNEA DIRECTA DEL CONSUMIDOR DE CONAIRPHONE™ al número sin costo 1-800-366-0937 para obtener información de reparaciones y/o de la garantía. Si el problema causa daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos le podrá solicitar el desconectar el aparato de la red hasta que quede resuelto el problema.

Este equipo no puede ser usado con servicio de monedas proporcionado por la compañía de teléfonos. La conexión a un servicio compartido (party line) está sujeta a tarifas estatales.

A. Cuando su CONAIRPHONE™ no está siendo usado, asegúrese de cerrar el auricular.
B. Evite usar el equipo bruscamente, en áreas con demasiada humedad, polvo o en temperaturas extremosas.
C. Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente húmedo, evitando usar solventes fuertes o abrasivos.
D. El conectar este teléfono a un teléfono que opera con monedas o a una línea compartida está prohibido por la ley.
E. Si se determina que su teléfono está funcionando incorrectamente, la FCC requiere que lo desconecte del enchufe modular hasta que el problema haya sido corregido.

Línea directa del consumidor de Línea directa del consumidor de CONAIRPHONE™

Para recibir una respuesta inmediata a todas sus preguntas respecto al funcionamiento de su teléfono CONAIRPHONE™, sírvase llamar a nuestra Línea Directa del Consumidor, sin costo en los Estados Unidos, al 1-800-366-0937, de lunes a viernes, entre las horas de 8:30 a.m. y 9:00 p.m. Tiempo Estándar del Este (EST), y de 8:30 a.m. y 12:30 p.m. los sábados (EST).

Para información actualizada sobre nuestros productos, ayuda en el diagnóstico de problemas y respuestas a las preguntas hechas con mayor frecuencia, visítenos en nuestro sitio Web:**www.conairphone.com**

Garantía limitada de un año

A nuestra opción, Conair reemplazará o cambiará su teléfono (por un modelo de igual valor) durante un período de un año a partir de la fecha de compra si la unidad tiene un defecto de fabricación o en los materiales.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el aparato defectuoso al centro de servicio junto con su recibo de compra y US$5.00 para gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan proporcionar una prueba de compra. Usted también podrá tener otros derechos bajo la garantía los cuales varían de un estado a otro.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES, INCLUYENDO AQUELLAS DE CALIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR, A LAS CUALES TIENE USTED DERECHO BAJO LA LEY, ESTÁN LIMITADAS POR LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ CONAIR SER RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSIGUIENTE.

Muchas felicidades. Usted ha seleccionado un teléfono fabricado bajo rígidas especificaciones de durabilidad y funcionamiento. Nuestra dedicación a la calidad respalda la fabricación de su teléfono CONAIRPHONE™ para asegurarle muchos años de uso sin problemas. Funciona en servicio como un reemplazo directo a su teléfono existente, o sirve perfectamente como un teléfono adicional. Antes de conectar o usar su nuevo teléfono CONAIRPHONE™ sírvase leer completamente este manual del usuario, y guárdelo para cualquier consulta futura.

Centro de servicio
Conair Corporation
7475N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

Made in China

IB-4348

CONAIRPHONE™

HANDS FREE HEADSET TELEPHONE
MODEL SW9280

OWNER'S MANUAL

Véase el reverso para la versión en español.

Thank you for purchasing the CONAIRPHONE™ Model SW9280. You've ected a telephone manufactured to exacting performance and durability specifications. Your CONAIRPHONE™ is built with dedication to quality to ensure trouble free use. It performs as a direct replacement for your existing phone, or a perfect addition.

Before setting up the unit, carefully read through this manual to familiarize yourself with the features and save for future reference. Then follow the easy step-by-step instructions to install and operate.

Your CONAIRPHONE™ is designed for use with telephone systems using modular connections. If your home or office uses four prong or hard wired systems, your retailer may offer "do it yourself" modular conversion accessories.

Your telephone is FCC approved for connection to your telephone line. For future reference, enter the date code of your unit and the date purchased in the spaces provided below. You can find your phone's date code at the bottom of the unit.

Date Code : _____

Date of Purchase : _____